02.12.2015 13:53:07

Sommerfest 2015

Software: V1.08 - Dec 2 2015- Festkassa

Display : TBE Kassa NEXT V1.08 08.09.2015

Drucker_1 **SerNr.: TBE_BON_NEXT_1010**

Programmieranleitung

Bei Anschluss ans Stromnetz erscheint auf dem Touchscreen der Begrüßungstext. Darauf sind unsere **Kontaktdaten** - für etwaige Rückfragen – ersichtlich

Programmierschlüssel nach rechts drehen
es erscheint das **Hauptmenue**
die Programmierung erfolgt von **Oben** nach **Unten**

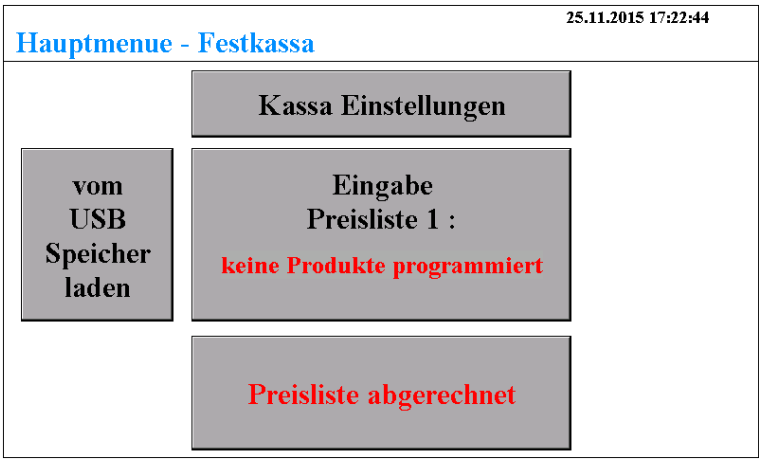

Hauptmenue

Kassa Einstellungen
Eingabe für Preisliste 1

Bereits vorhandene Daten **vom USB Speicher laden**

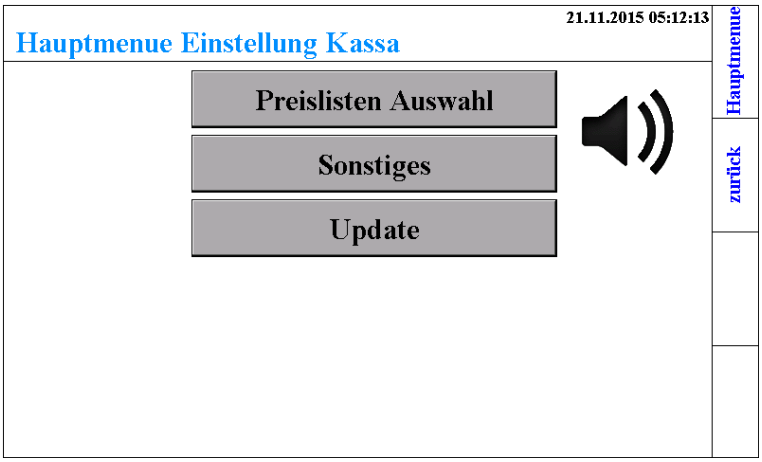

Piepser ein- oder ausschalten

Sonstiges
wenn notwendig Uhrzeit aktualisieren

Update
Nur für TB Etlinger, nicht für den User bestimmt !

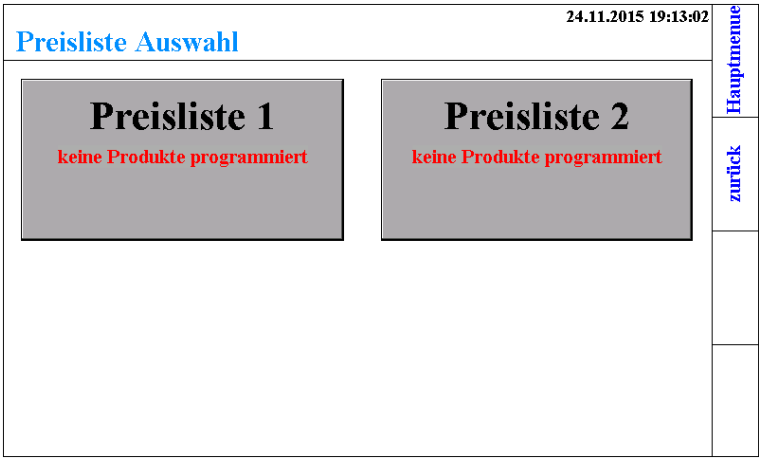

Preislisten Auswahl
Es können zwei,voneinander unabhängige Preislisten programmiert und abgerechnet werden
z.B. am Freitag Generalprobe und am Samstag Ball oder bei Happy Hour

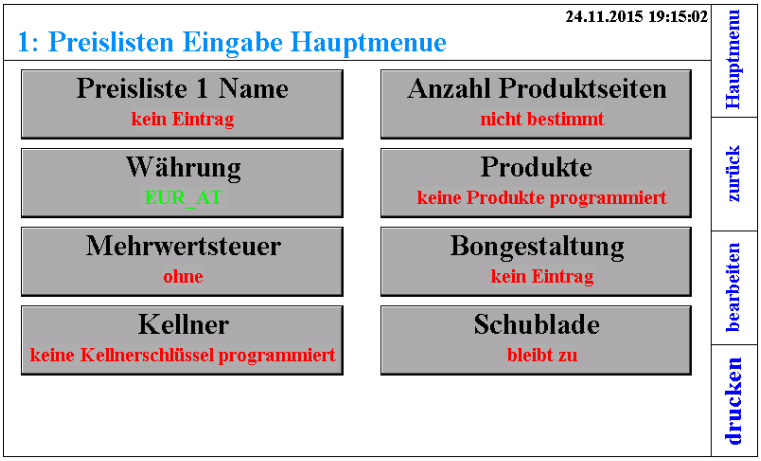

Wiederum von **Oben** nach **Unten** vorgehen
Preisliste 1 Name antippen
Tastatur erscheint

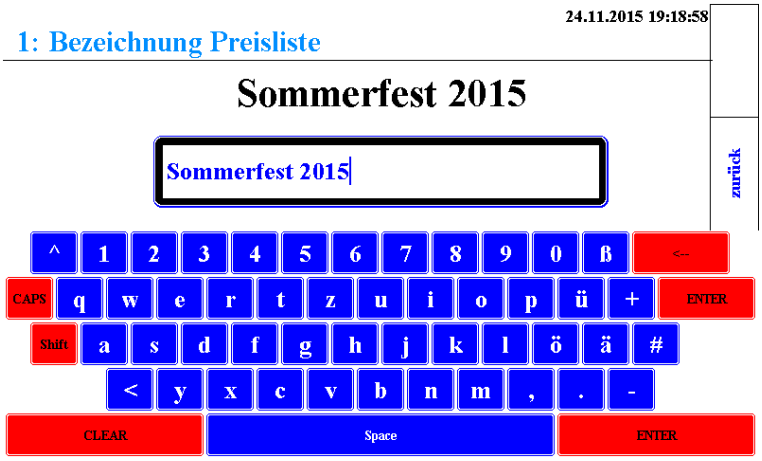

Mit **Shift** Anfangsbuchstaben vergrößern
Name der Veranstaltung eingeben und mit **Enter** bestätigen

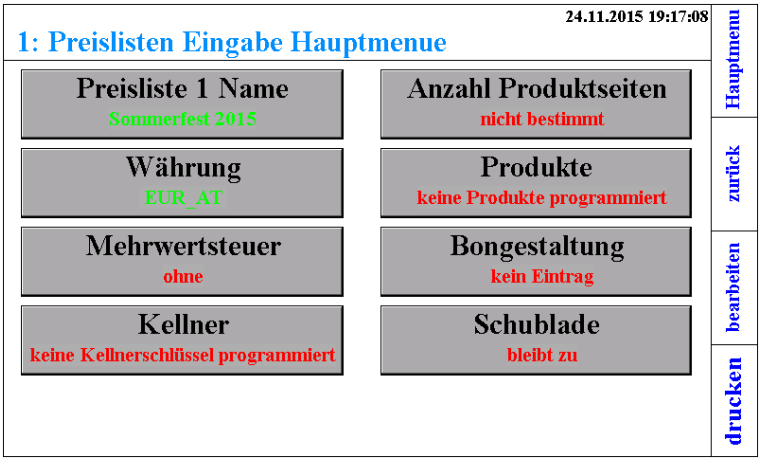

Eingabe **Währung** nur notwendig, wenn nicht in Euro bezahlt wird

Falls die Veranstaltung mehrwertsteuerpflichtig ist,

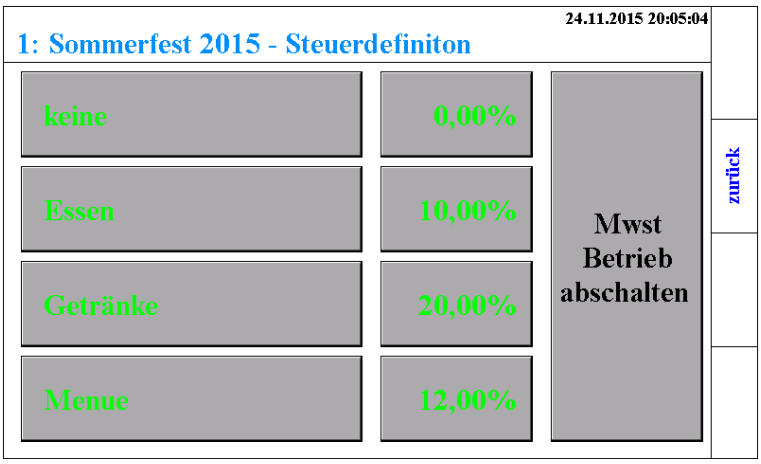

Mehrwertsteuersätze aktivieren

Es besteht die Möglichkeit, die Mehrwertsteuersätze und die dazugehörenden Bezeichnungen z.B Getränke, Essen etc.durch Antippen der Taste, individuell zu bestimmen mit **zurück** ins
Eingabe Hauptmenue

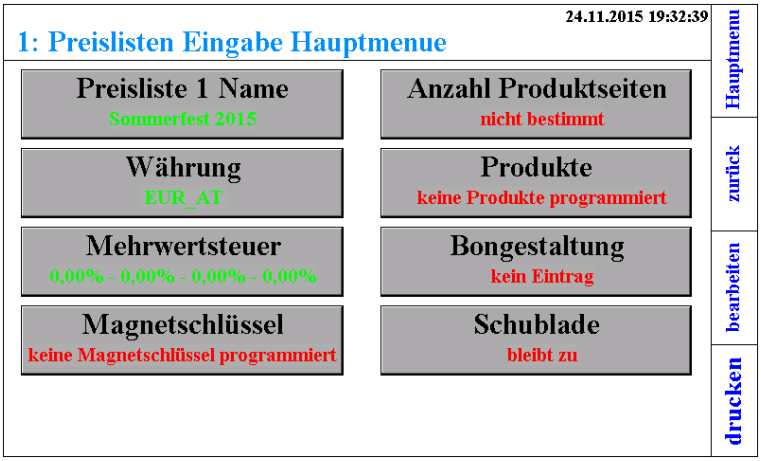

Im Menuepunkt **Magnetschlüssel** wird die praktische Anwendung des Gerätes programmiert. **Es muss mindestens ein Magnetschlüssel programmiert werden !**
Der Einfachheit halber wird auf BinnenI und /in verzichtet.
Der User wird allgemein als Kellner bezeichnet. Auch im Einzelbonbetrieb

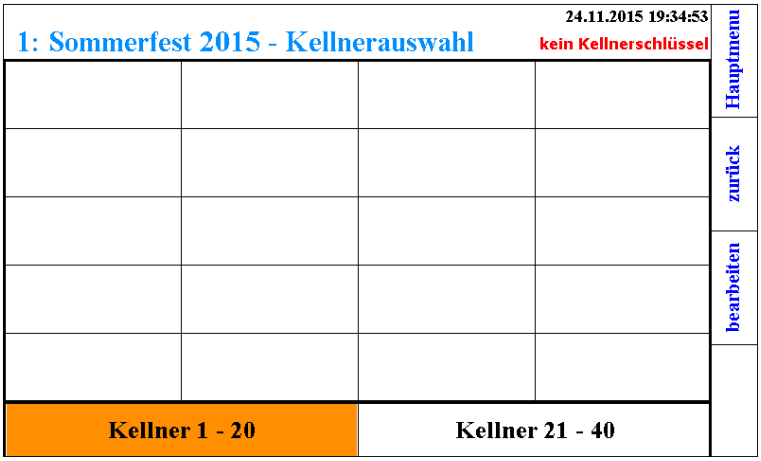

Magnetschlüssel auflegen – rechts oben erscheint eine Nummernkombination
Freies Feld wählen

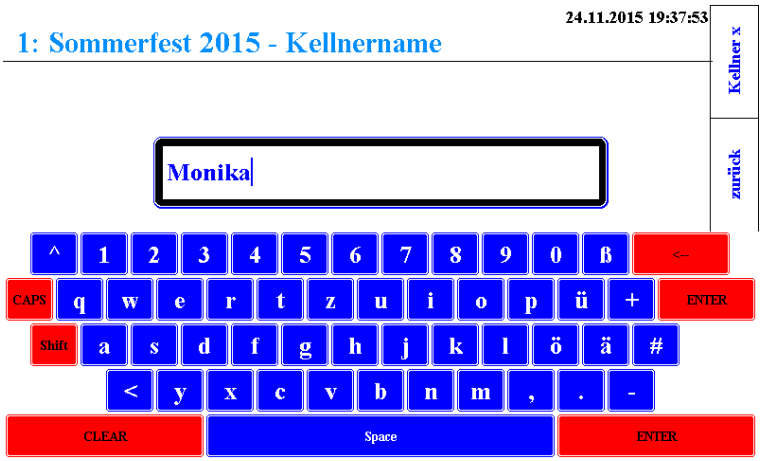

Name oder **Nummer** eingeben.
Bei Verwendung von Nummern anstatt Namen:
Freies Feld wählen
Tastatur oben rechts **Kellner x** antippen - **Schlüssel 2** programmiert

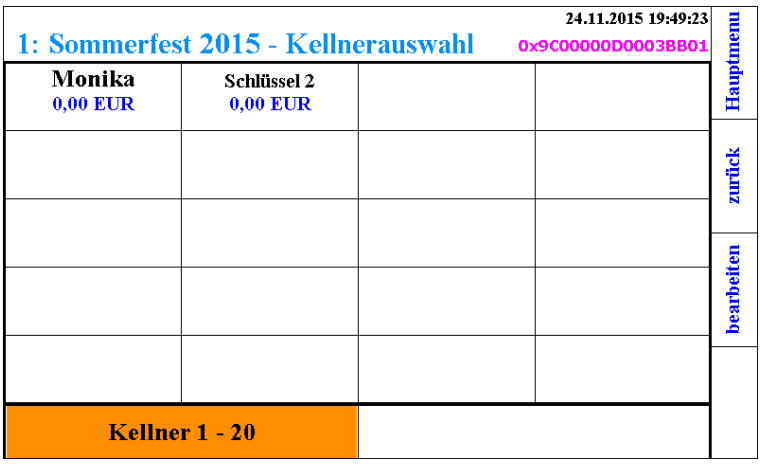

Es können 20 Schlüssel verwendet werden

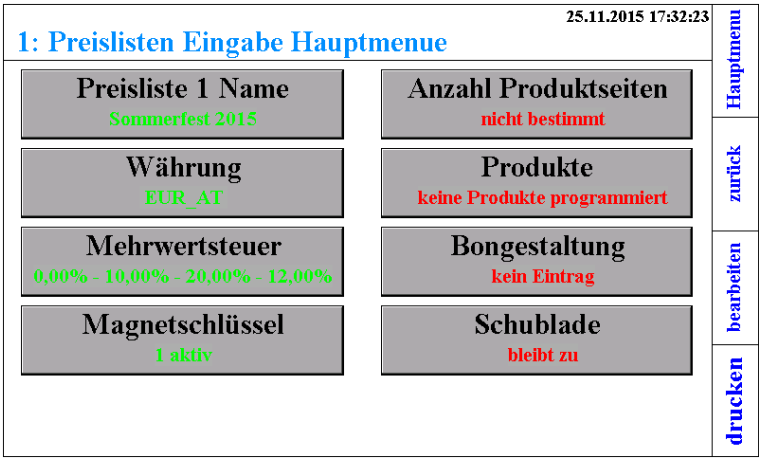

Anzahl Produktseiten
pro Preisliste können 4 Produktseiten angelegt werden
z.B. 1 = Getränke 2 = Essen usw.

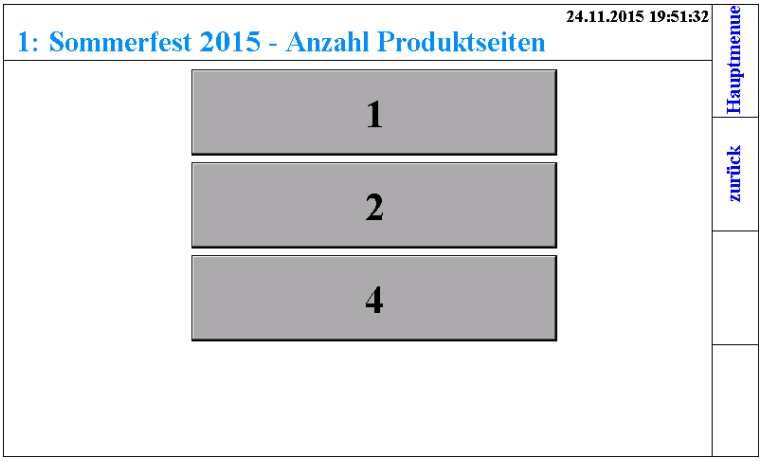

Durch Antippen der gewünschten **Anzahl Produktseiten** erscheint im Hauptmenue die Zahl **grün**

weiter mit **Produkte**

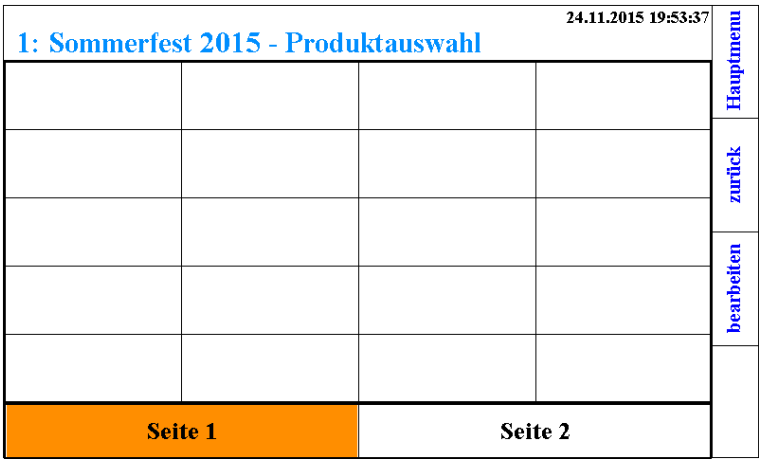

Taste **Seite 1 unten** länger drücken es erscheint die Tastatur zur Beschriftung
z.B. **Getränke**

Taste **Seite 2**
Vorgang wiederholen
Beschriftung z.B. **Essen**

mit **Enter** zurück zum Produkteingabemodus

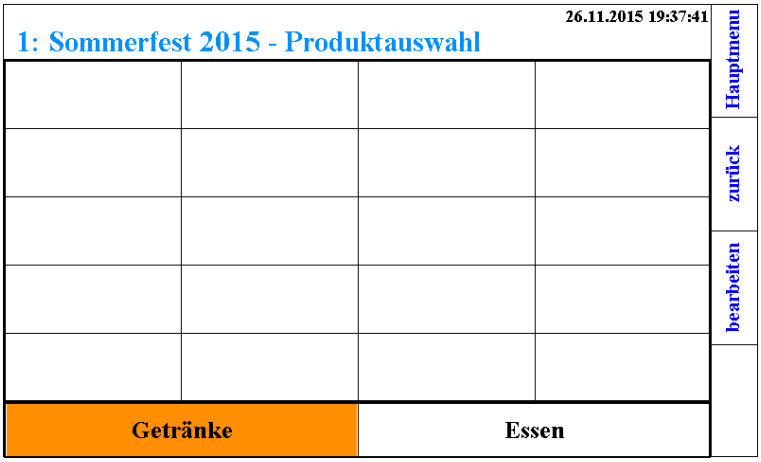

Nun können die einzelnen Produkte programmiert werden
Freies Feld wählen

Name des Produkts eingeben
(max. 24 Zeichen)

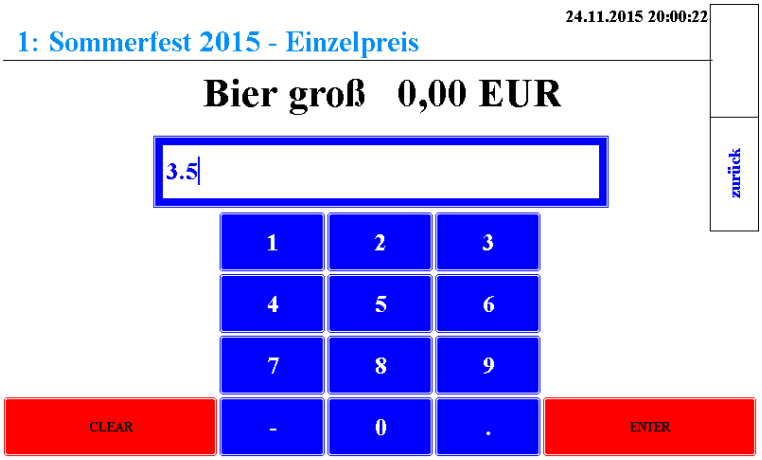

Preis eingeben
weiter mit **Enter**

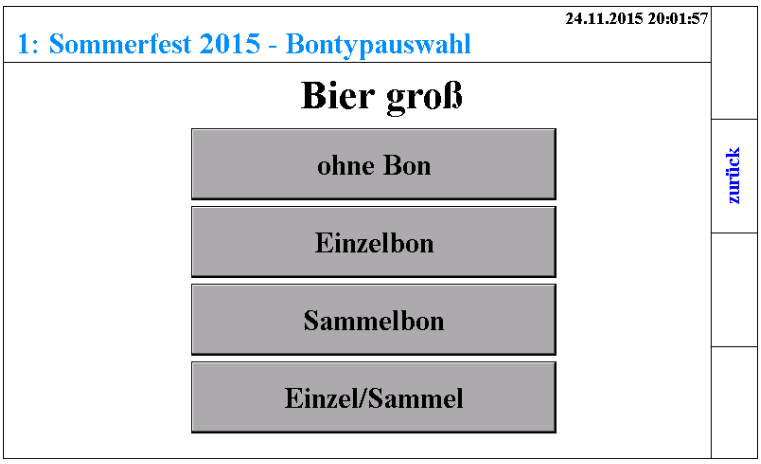

Bonart wählen

Einzelbon = 5 Produkte / 5 Bons
Sammelbon = 5 Produkte / 1 Bon

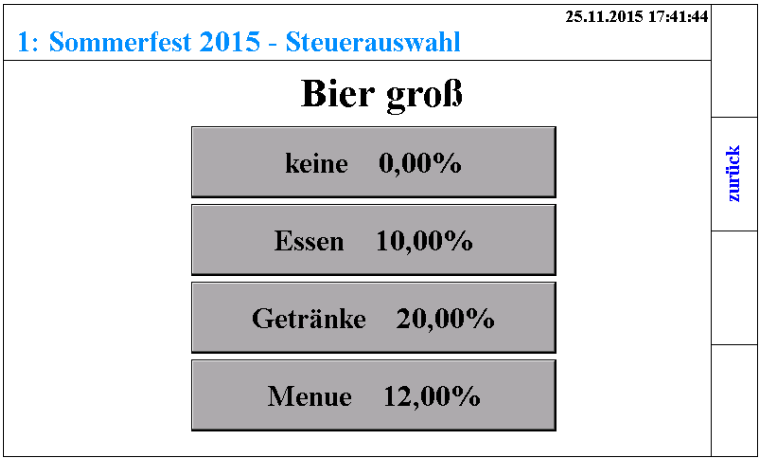

Mehrwertsteuersatz auswählen

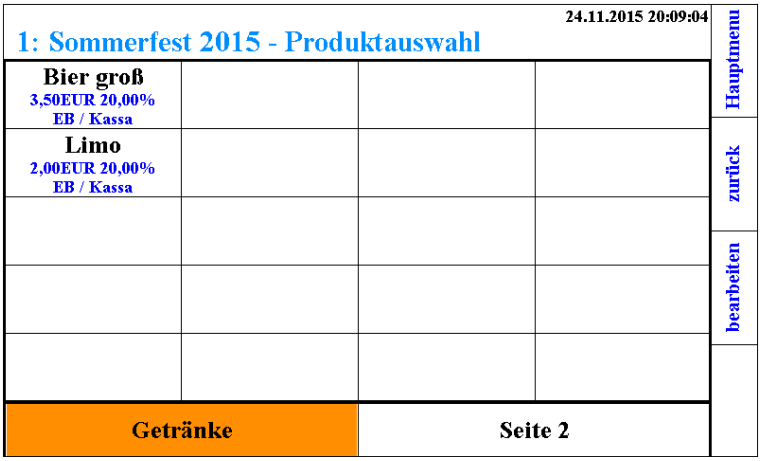

Pro Seite können 20 Produkte programmiert werden

Wenn Sie das **Produkt ändern** möchten z.B. bei Tippfehler oder falscher Preiseingabe:
Kurz auf das programmierte Feld drücken

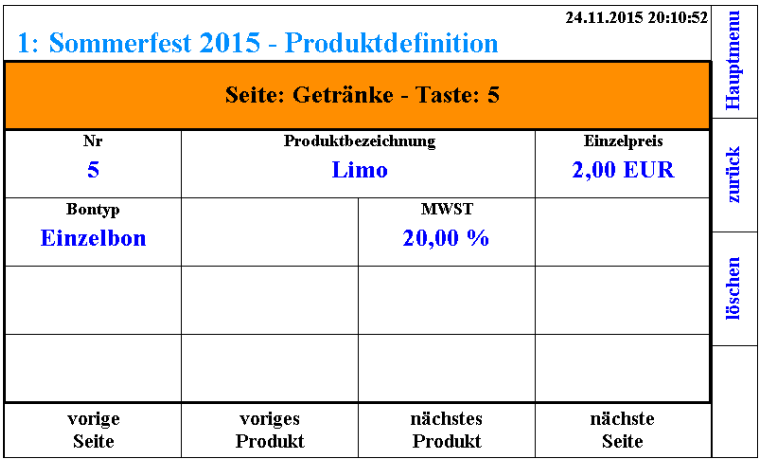

es erscheint **Produktdefinition**

bei z.B. Tippfehler – Lmo statt Limo:
Feld **Produktbezeichnung** antippen und neu eingeben

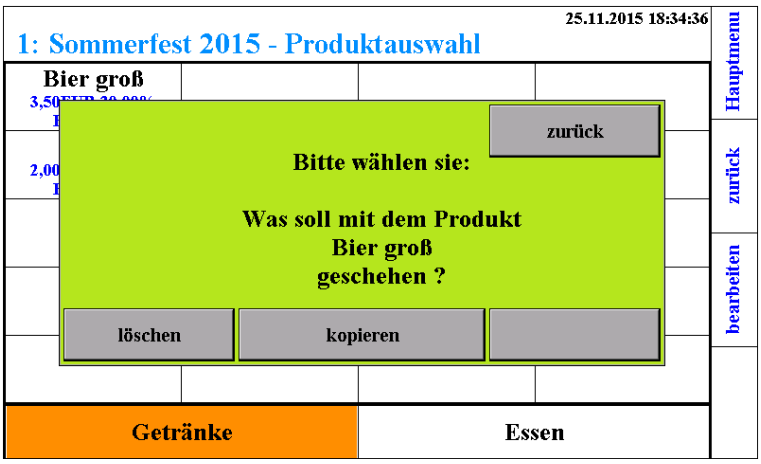

Falls die eingegebenen Produkte in einem anderen Feld platziert werden sollen, besteht die Möglichkeit sie zu **verschieben**
durch **langes Drücken** des entsprechenden Feldes **kopieren**
neues Feld suchen **lange drücken** und **verschieben**

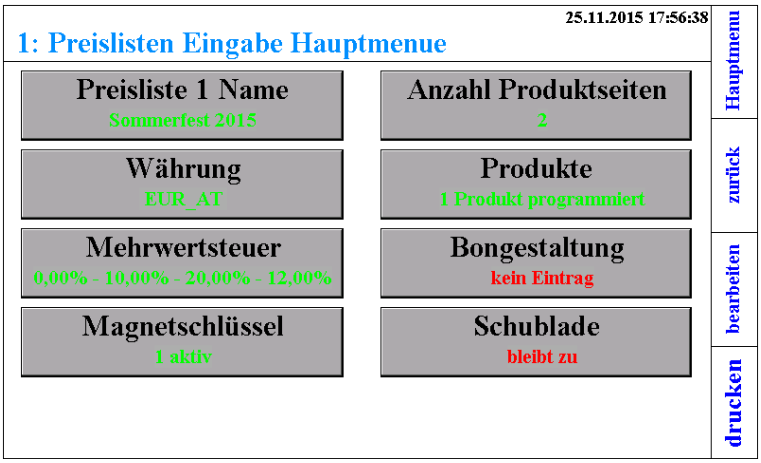

Bongestaltung programmieren

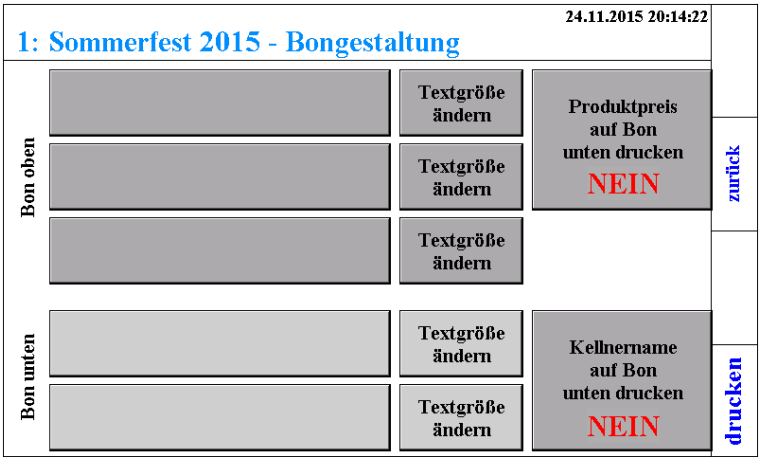

Die Bons können individuell gestaltet werden
Laut Anleitung wieder von **Oben** nach **Unten** vorgehen
zwei verschiedene Textgrößen könne ausgewählt werden

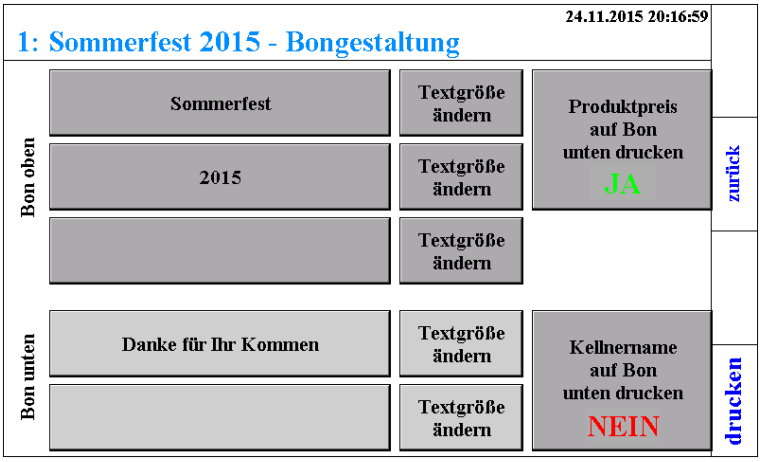

drucken Musterbon zur Ansicht

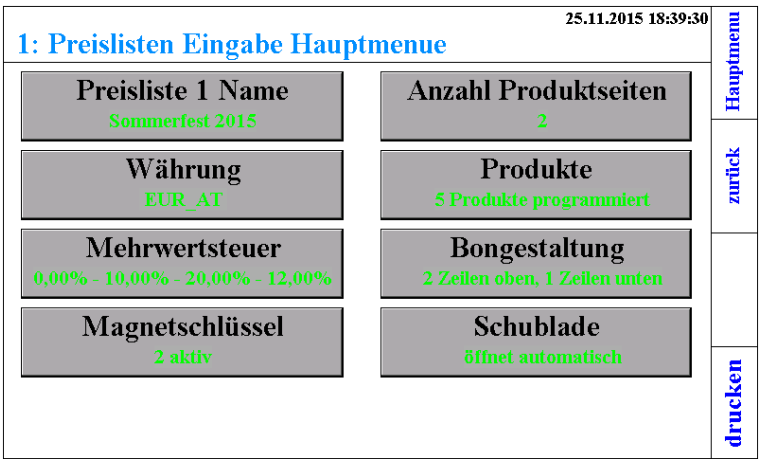

Taste **Schublade** aktivieren
Im Kellnerbetrieb wird erfahrungsgemäß ohne Geldschublade gearbeitet

drucken
Anhand eines Ausdrucks kann die gesamte Eingabe nochmals kontrolliert werden

Die Kassa ist nun fertig programmiert und kann verwendet werden

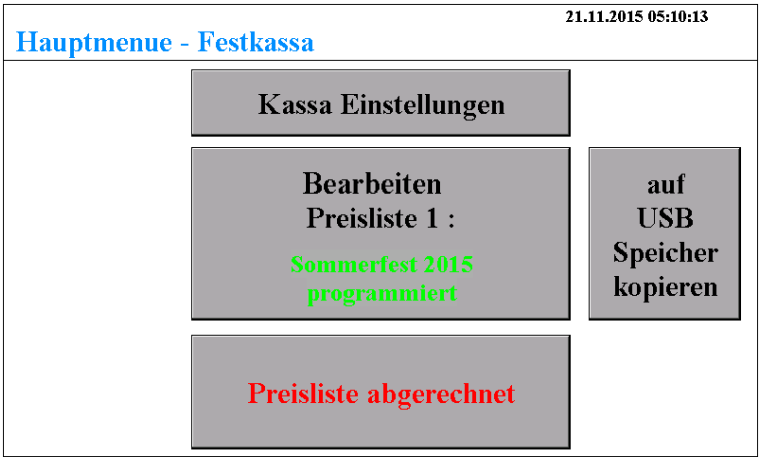

wenn mehrere Geräte im Einsatz sind, können die Daten auf einen **USB Speicher** geladen und in ein weiteres Gerät übertragen werden

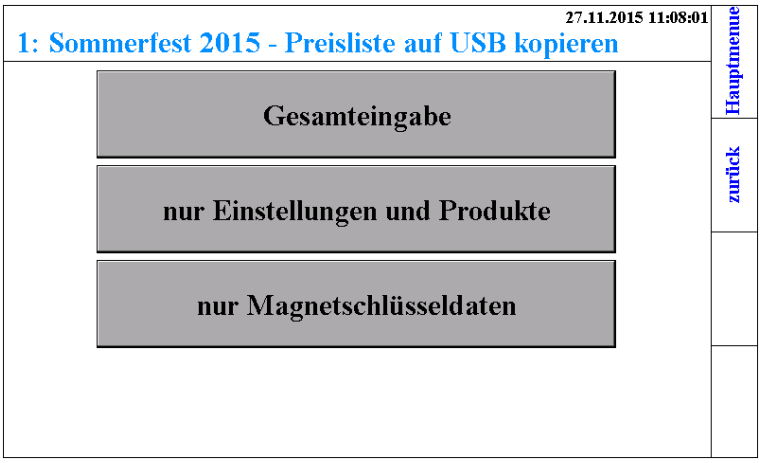

wählen Sie den entsprechenden Menuepunkt:
Gesamteingabe - alle Daten werden gespeichert
nur **Einstellungen und Produkte** oder nur die **Magnetschlüsseldaten**

mit Taste **Hauptmenue** zum Anfang

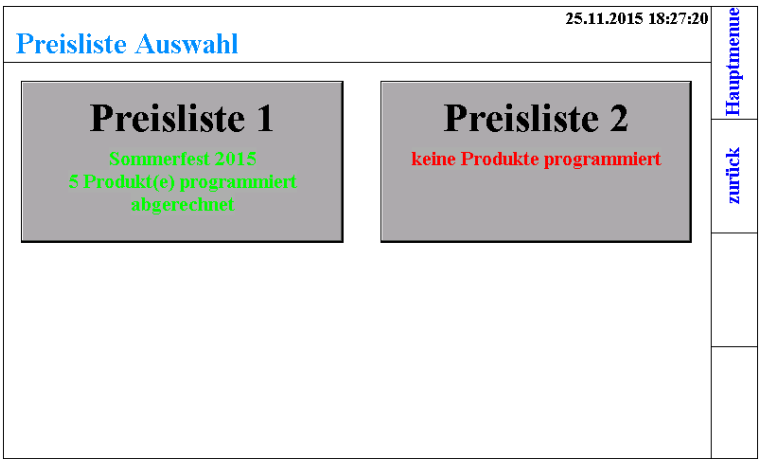

möchten Sie eine zweite Preisliste programmieren:
Kassa Einstellungen
Preislistenauswahl und genauso vorgehen, wie bei der Programmierung von Preisliste 1

02.12.2015 13:53:07

Sommerfest 2015

Software: V1.08 - Dec 2 2015- Festkassa

Display : TBE Kassa NEXT V1.08 08.09.2015

Drucker_1 **SerNr.: TBE_BON_NEXT_1010**

Bedienungsanleitung Kassaeinsatz

Hauptschlüssel nach links drehen und entfernen
Magnetschlüssel auflegen

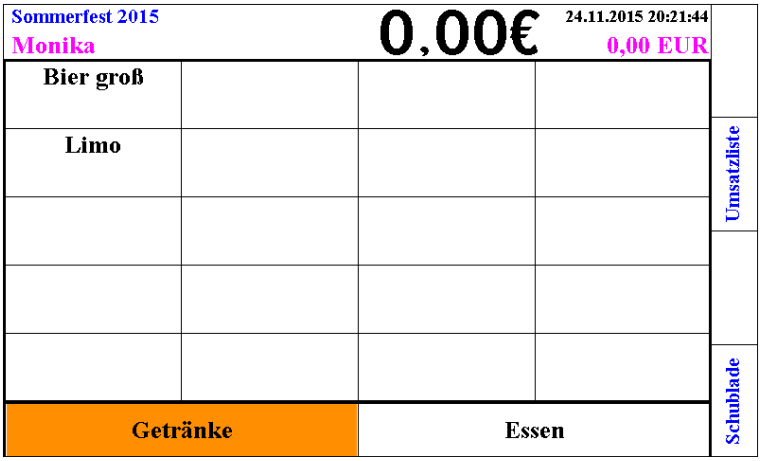

gewünschte Produkte wählen

es kann jederzeit von Produktseite **Getränke** auf **Essen** umgeschaltet werden, ohne dass ein Eintrag gelöscht wird

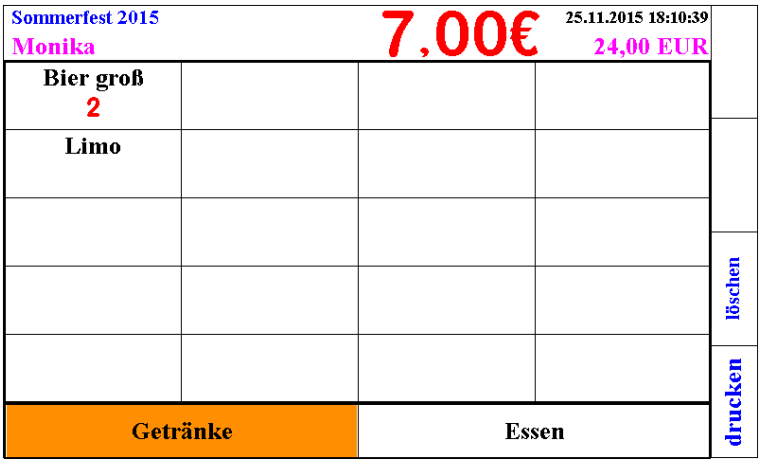

z.B. zwei Bier a`3,50€ = 7,00€

die unten angeführte Funktion kann zu jedem Produkt - durch drücken der jeweiligen Taste (ca. 1Sec.) - gewählt werden

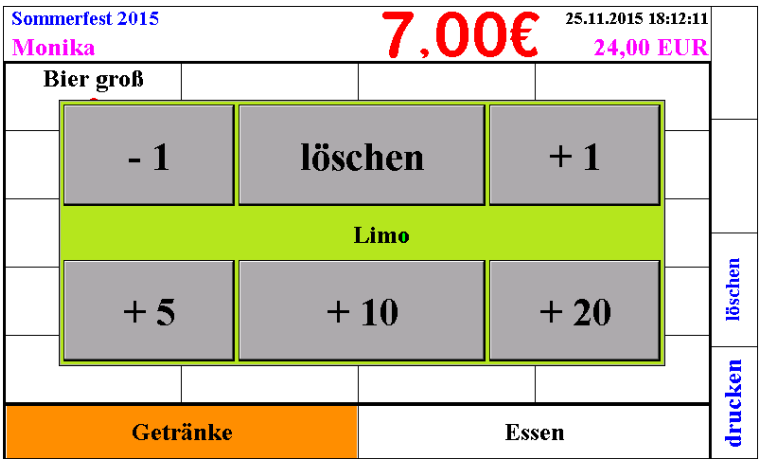

Beispiel:
der Kunde möchte doch nur
ein Bier = **- 1**
oder er weiss nicht was er will = **löschen** und neu anfangen
1/5/10/20 = soviel Stück eines Produkts werden boniert

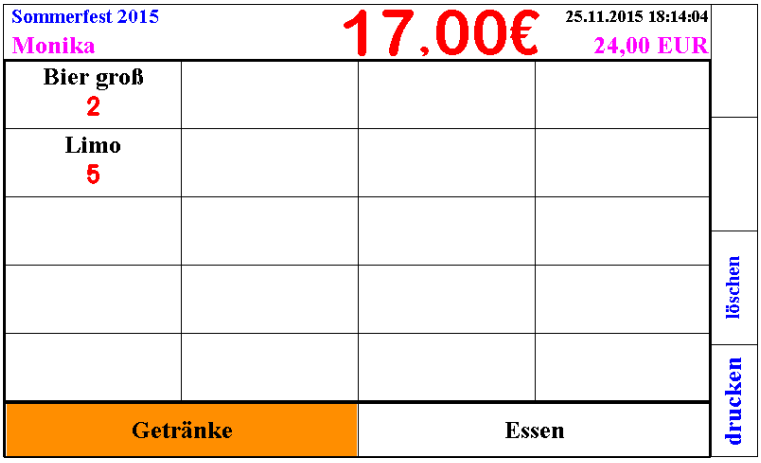

solange boniert wird, ist der vorläufige Rechnungsbetrag in **rot** angezeigt

mit **drucken** werden die **Bons ausgedruckt** und die **Endsumme** erscheint in **blau**
bis zur neuen Bonierung bleiben die Daten sichtbar

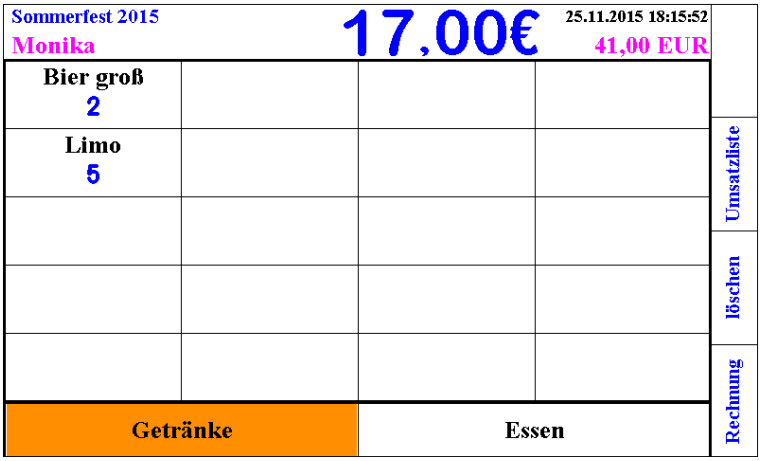

auf Kundenwunsch **Rechnung** ausdrucken

obwohl die Daten noch sichtbar sind, kann bereits **neu boniert** werden - dazu einfach das entsprechende Feld betätigen

Umsatzliste informiert über den bisherigen Geschäftsverlauf

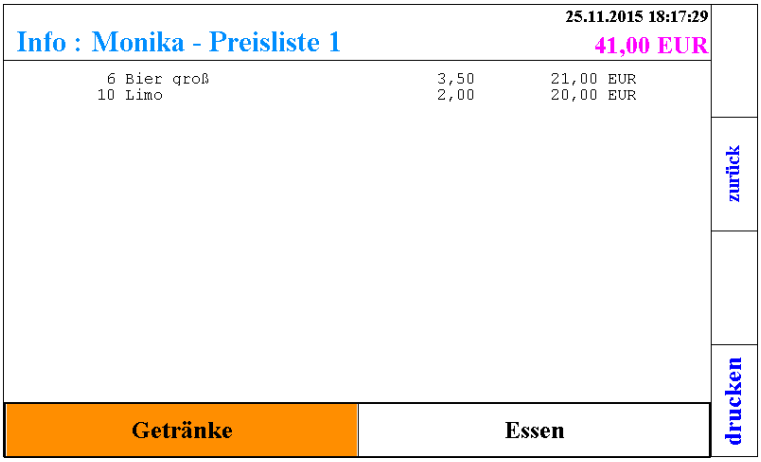

die **Umsätze** können nur eingesehen oder
mit **drucken** ausgedruckt werden

02.12.2015 13:53:07

Sommerfest 2015

Software: V1.08 - Dec 2 2015- Festkassa

Display : TBE Kassa NEXT V1.08 08.09.2015

Drucker_1 **SerNr.: TBE_BON_NEXT_1010**

Abrechnung

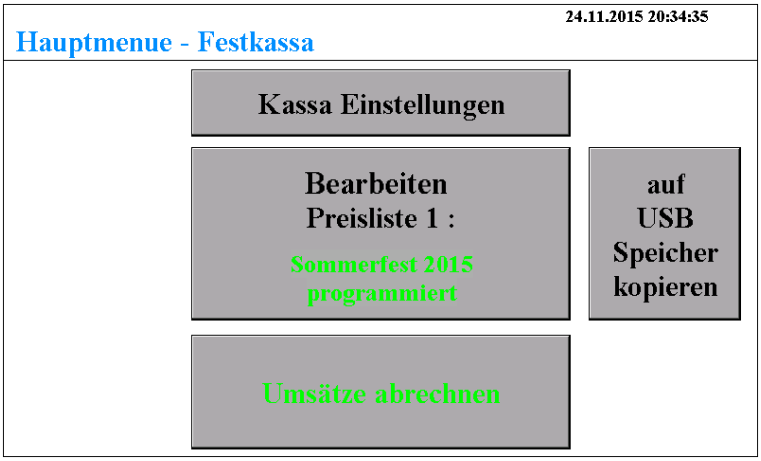

Magnetschlüssel entfernen
Hauptschlüssel einstecken und nach rechts drehen

Taste **Umsätze abrechnen**

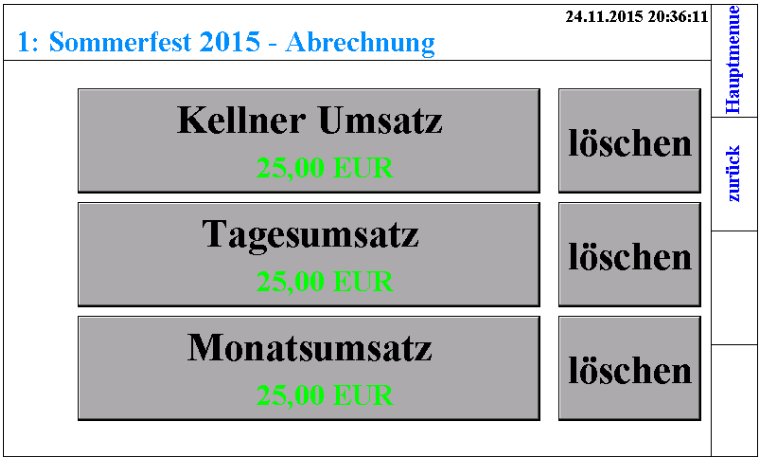

Kellner Umsatz löschen
die Umsätze aller Magnetschlüssel werden gelöscht

Tagesumsatz löschen oder

Monatsumsatz
wenn die Kassa mehrere Tage im Einsatz war

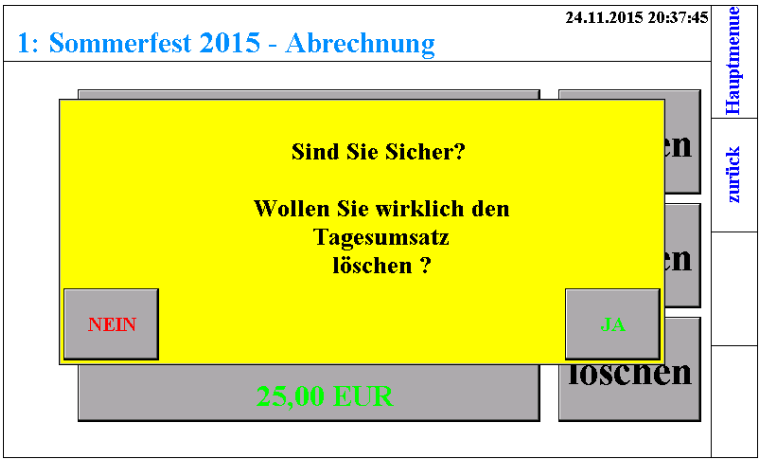

nochmalige Nachfrage zur Sicherheit

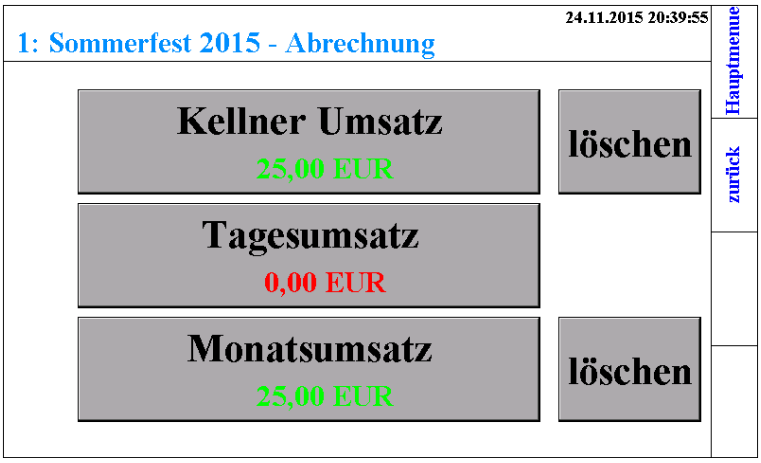

Beispiel:
Nullstand rot = nur der Tagesumsatz ist gelöscht worden

eine **Umsatzliste** wird gedruckt

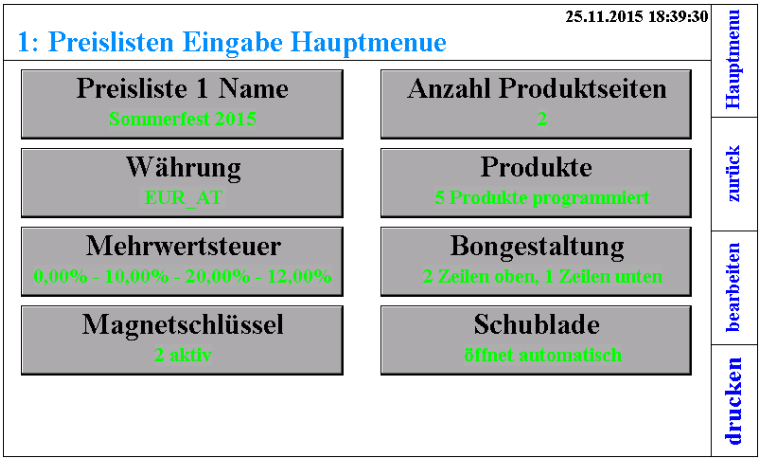

wenn mehrere Personen am Gerät im Einsatz waren d.h. **mehrere Magnetschlüssel** einzeln abgerechnet werden sollen:

Hauptmenue
Bearbeiten Preisliste 1

Taste **Magnetschlüssel**

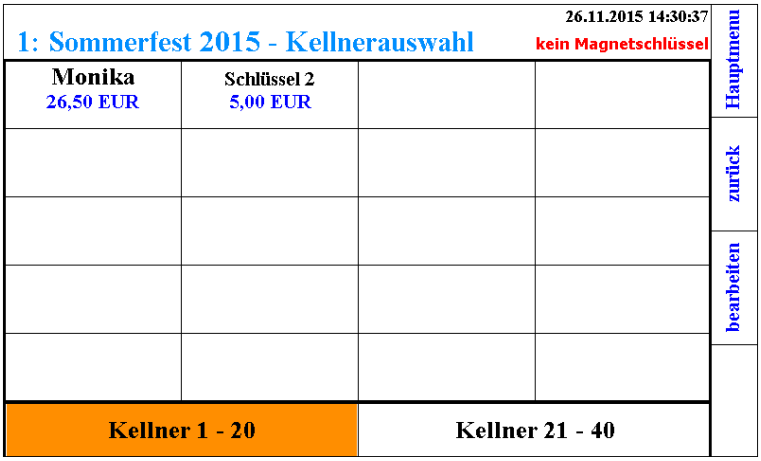

Name oder Nummer durch kurzes **Antippen** auswählen

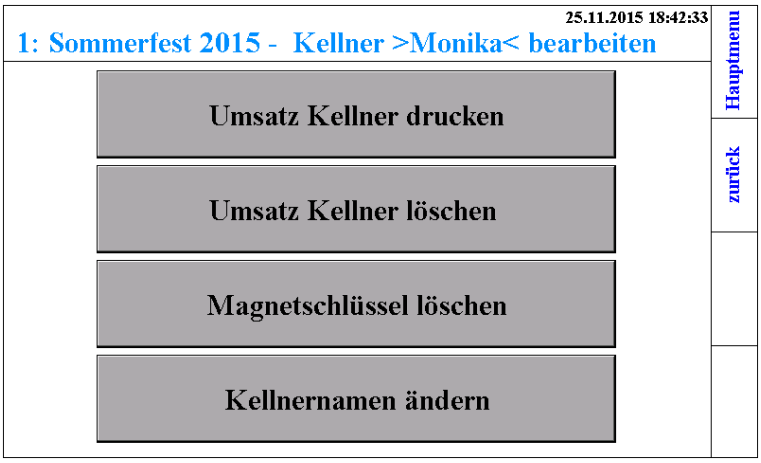

betreffende Funktion wählen

wenn nicht jeder einzeln, sondern **alle Magnetschlüssel** auf einmal gelöscht werden:

Menue Kellnerauswahl (Bild 2)
rechte Taste **bearbeiten** drücken

betreffende Funktion wählen

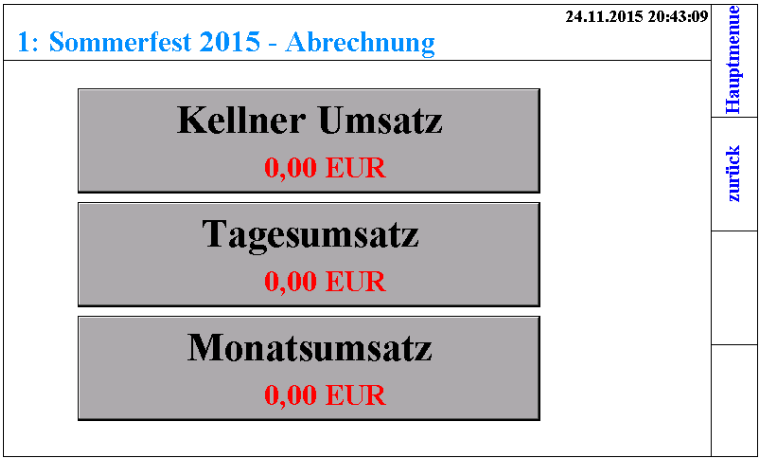

alle Umsätze sind abgerechnet !

zurück ins Hauptmenue

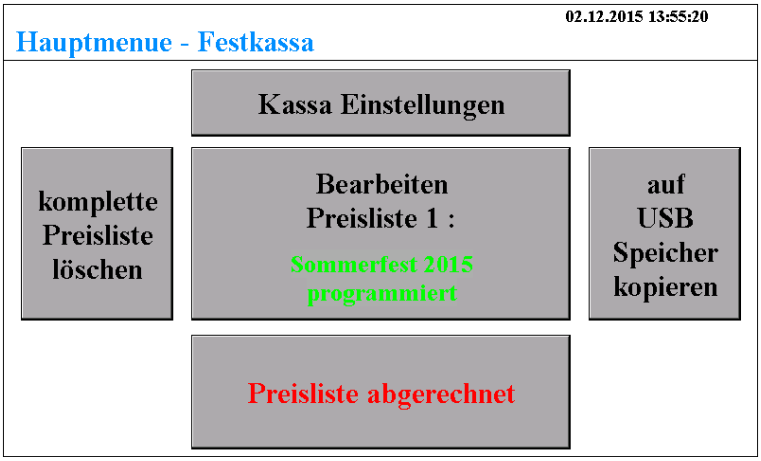

das Gerät ist auf Null gestellt

durch Antippen der Taste **komplette Preisliste löschen** können auch diese Daten gelöscht werden

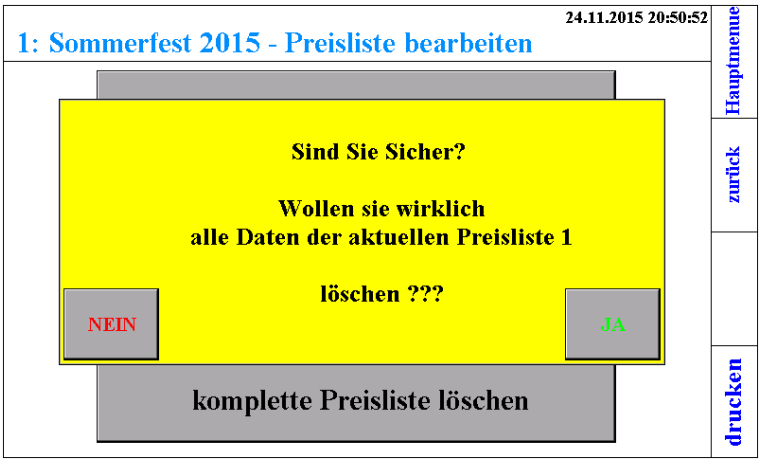

nochmalige Nachfrage

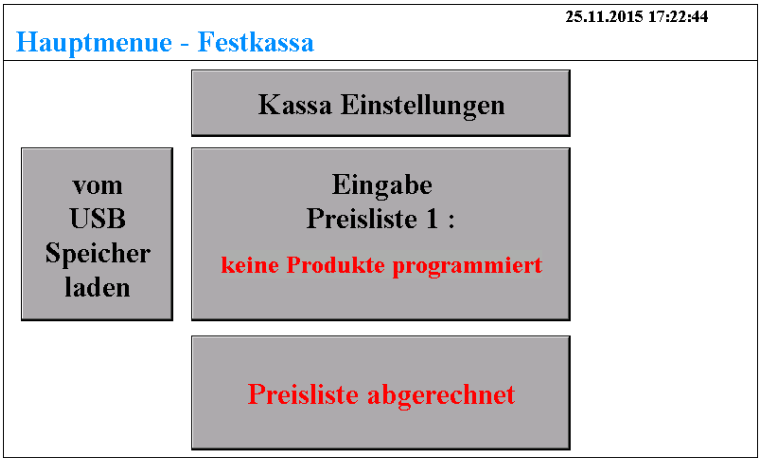

Nun sind alle Daten gelöscht !

Drucker:

Abb. D-1

Die „Colleti Table“ Bonkasse ist standardmäßig mit dem EPSON TM-T88IV Thermodrucker (*Abb. D-1)* ausgestattet. Für die Erneuerung der Bonrolle beachten Sie bitte unbedingt die Anweisung auf der Innenseite der Druckerabdeckung.

Sicherheitshinweise:
Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen. Der Thermodruckkopf ist heiß, bitte nicht berühren! Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie Rauch bzw. ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche bemerken.

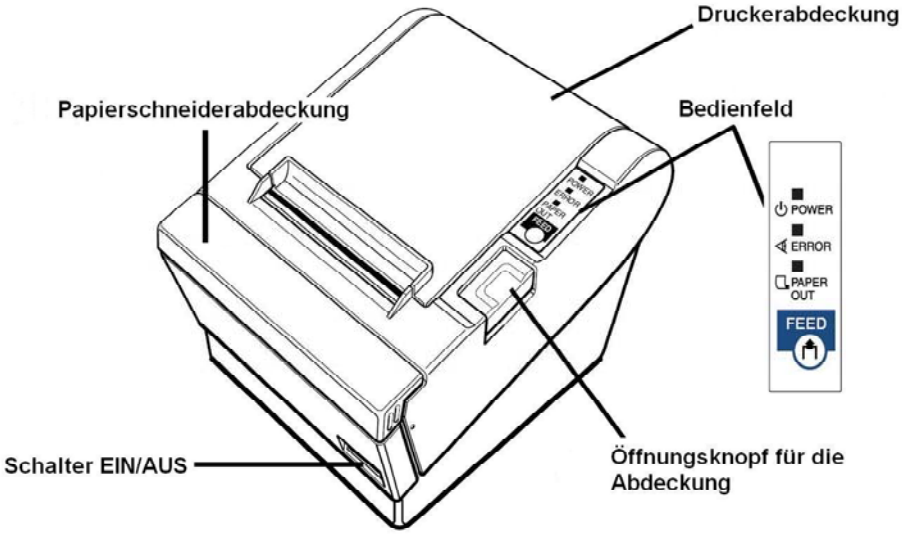

Abb. D-2

Bedienfeld:
POWER - die Betriebsanzeige leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist (Schalter EIN/AUS)
ERROR - leuchtet, wenn am Gerät ein Fehler aufgetreten ist
PAPER OUT - weist darauf hin, dass das Papier zu Ende geht bzw. gegangen ist
FEED - Schiebt Papier vor

Um die Rolle mit dem Bonpapier zu ersetzen muß nur der Öffnungsknopf für die Abdeckung betätigt werden. Wenn diese aufspringt kann die leere Rolle entfernt und eine neue gemäß der *Abbildung D-2* eingesetzt werden. Einfach ein Stück des Papiers über die Abrißkante ziehen und die Abdeckung wieder schließen und der Druck wird fortgesetzt.

TIPP: Wechseln Sie das Papier bevor die Rolle ganz leer, damit sich die Bons nicht zu sehr kräuseln. Außerdem ist das Papier gegen Ende der Rolle mit roten Markierungen versehen.

Fehlersuche:

Auf dem Bedienfeld leuchten keine Lämpchen
- Das Gerät ist nicht eingeschaltet (Schalter EIN/AUS)

ERROR leuchtet konstant, das Gerät druckt nicht
- Wenn die Papieranzeige (PAPER OUT) leuchtet, ist das Rollenpapier fast alle oder es wurde noch kein Papier eingelegt.

- Wenn die Papieranzeige (PAPER OUT) nicht leuchtet, ist die Druckerabdeckung nicht richtig geschlossen.

ERROR blinkt und das Gerät druckt nicht
- Der Druckvorgang wird unterbrochen, wenn der Druckkopf zu heiß wird und wird nach dem Abkühlen des Druckkopfes wieder fortgesetzt.

- Es liegt ein Papierstau vor, einfach die Druckerabdeckung öffnen und den Papierstau entfernen. Ev. Strom ausschalten und nach10 sec wieder einschalten.